

Motor tubular estándar Especificaciones

S. Límite Mecánico Estándar

Por DM35S DM45S DM59S DM45SD

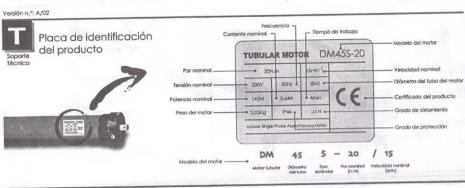

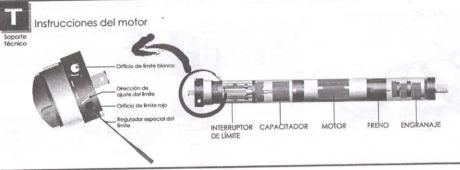







- * Función de inversión de la dirección
- x Compatible con todos sus emisores inciámbricos
- × Distancia de transmisión: exterior 200 metros Interior 35 metros

Otros sistemas de control



Control central de 4 condet DC80

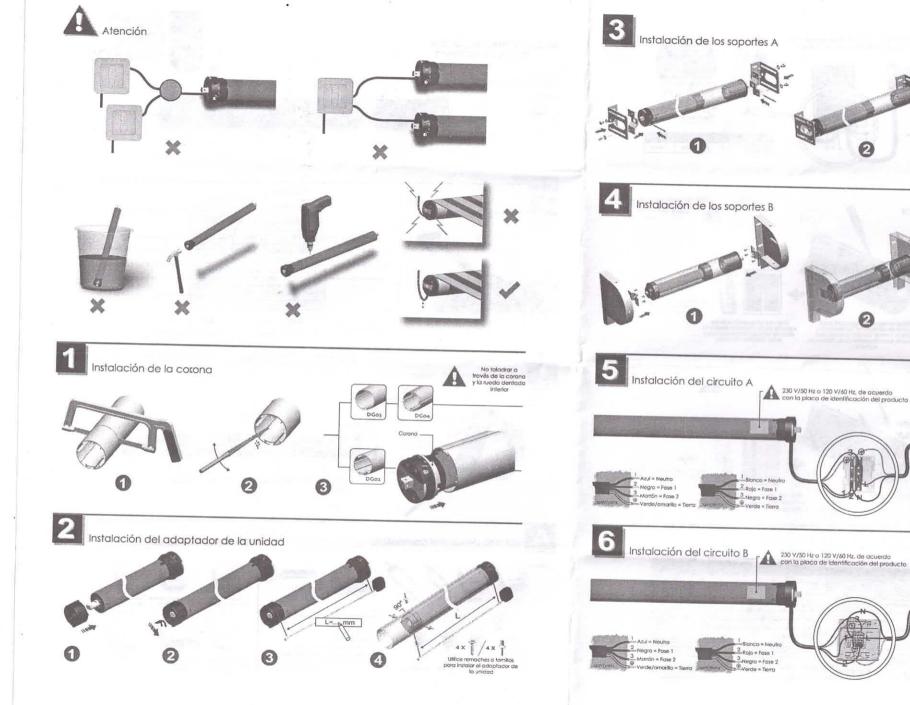

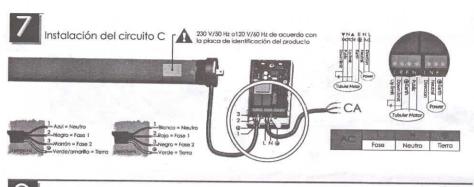





!

Problemas frecuentes y soluciones

Attention

	Problemas	Causas del problema	Resolución del problema
4	Se pulsa el batán UP del controlador, la perstana se desplaza hacia obajo.	La consider de las cables internat del confiniador es incorrecto	Intercamble la posición de los cables negro y monón,
2	Al encenderio, el adoptador de la unidad solo funciona en una dirección	B interruptor del firnite interior del motor no se abre	Desplazar la corona circularmente en la dirección opuesta a la del adeptador de la unidad para que funcione.
3	Al conectar la alimentación, el motor se inicia terilamente a no funciona.	La tensión eléctrica es baja b. Error de cablecide Sobrecciga d. Instalación incorrecta	a). Aluster la potencia a los datos nominoles b. Comprobor el circulto y corregii las conesiónes enfóneas C. Por nominal asociado con la instalación de la carga d. Reinstalar el motor
4	B motor se deliene bruscomente tros funcionar de forma namal.	El motor de deterne bruscomende less funcioner de forme normal.	El motor se volverá o encender automáticamente tras un periodo de repaso de 20 minutos
5	Sonido anormal durante el funcionamiento de la persiana	El tuba exterior es demandado largo, lo que hace que la coneción de la peniana con ambie sociales esté demoslado ajutidad.	Acortor el tubo para evilar un ajutte demaslado apretado